

РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ “Chevrolet-Niva M”

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



ВАЖНО!

Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль Chevrolet-Niva.

Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.


На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

Перед установкой рейлингов, поверхность крыши должна быть чистой и сухой.

Специальная система защиты кузова - “Протектор”, исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля.
3. Отогнув резиновый уплотнитель двери, вывернуть технологические винты, установленные в кузове автомобиля.
4. Разместить рейлинг на крыше автомобиля, отогнув резиновый уплотнитель двери и совместив крепежные отверстия на рейлинге с отверстиями на кузове автомобиля.
5. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект поставки изделия, в следующей последовательности: наживить оба винта на 2-3 нитки , а затем затянуть винты в той же последовательности.
6. Произвести установку протектора крыши: По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (См. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протекторы (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Удалить окантовки.
7. Повторно установить рейлинги на крышу.

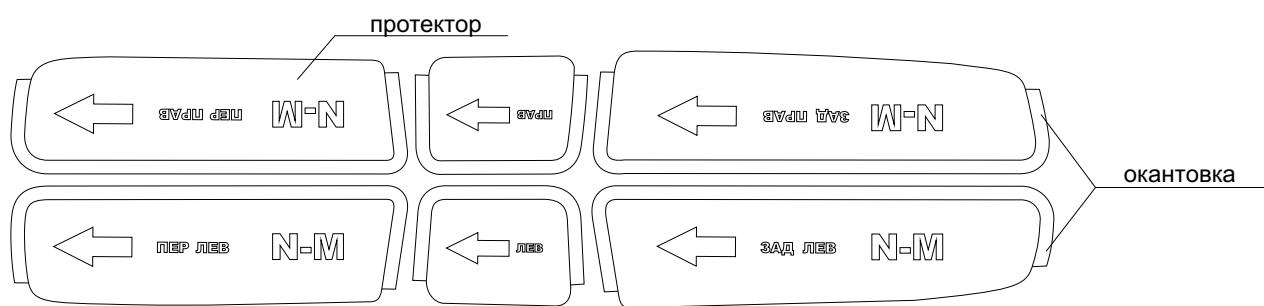

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт M6 - 4шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Протектор крыши.