

РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ "KIA-CEED" ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




ВАЖНО!

Предназначены для пятидверного автомобиля KIA-CEED первого поколения в кузове хэтчбек, выпускавшего с 2006г. по 2012г., включая автомобили с обновленным внешним видом, выпускавшиеся с 2010г. по 2012г.
Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

Поверхность крыши автомобиля перед установкой должна быть чистой и сухой!

1. На крыше автомобиля в молдингах водостоков крыши имеются прямоугольные заглушки, которые необходимо демонтировать. В углублениях под данными заглушками расположены винтовые втулки для крепления багажников.
2. В задние резьбовые втулки вернуть винты М6х20 на 2-3 оборота.
3. Установить рейлинг на крышу автомобиля. Для этого установить задний обтекатель на головку завернутого в крышу винта. Завернуть винт М6х40 в отверстие переднего обтекателя рейлинга.
4. Произвести установку протектора крыши. По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (см. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протектора (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Демонтировать окантовки.
Протектор исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому его монтаж должен быть проведен с особой тщательностью.
5. Повторно установить рейлинги на крышу. Завернуть винты. Винт в заднем обтекателе заворачивается короткой стороной шестигранного ключа в нише между профилем и обтекателем.
6. Установить заглушки в монтажные отверстия в обтекателях.

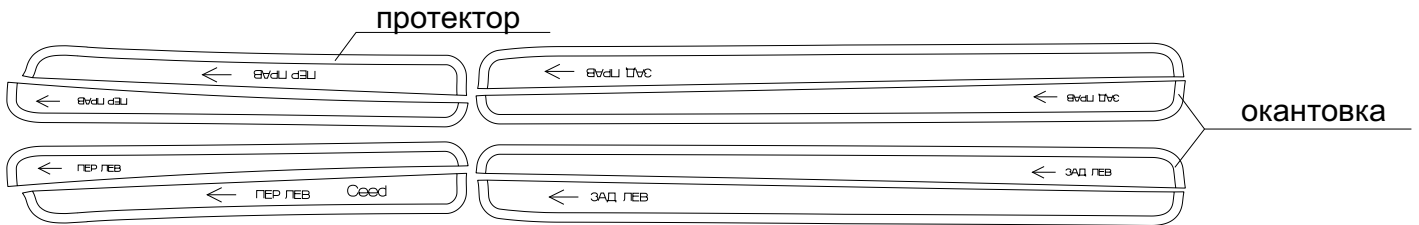

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6х20 - 2шт.; Винт М6х40 - 2шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Заглушки - 4шт.; Протектор крыши.