

# РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ “Новый KIA-Ceed” ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




## ВАЖНО!

Предназначены для пятидверного автомобиля KIA-Ceed второго поколения в кузове хэтчбек, выпускается с 2013г.,  
Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.  
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

Поверхность крыши автомобиля перед установкой должна быть чистой и сухой!

1. На крыше автомобиля в молдингах водостоков крыши имеются прямоугольные заглушки, которые необходимо демонтировать. В углублениях под данными заглушками расположены винтовые втулки для крепления багажников.
2. В задние резьбовые втулки ввернуть винты M6x20 на 2-3 оборота.
3. Установить рейлинги на крышу автомобиля. Для этого установить задние обтекатели на головку завернутых в крышку винтов. Завернуть винты M6x40 в отверстия передних обтекателей рейлингов.
4. Произвести установку протектора крыши. По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (см. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протекторы (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Демонтировать окантовки.  
*Протектор исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому его монтаж должен быть проведен с особой тщательностью.*
5. Повторно установить рейлинги на крышу. Завернуть винты. Винт в заднем обтекателе заворачивается короткой стороной шестигранного ключа в нише между профилем и обтекателем. Установить заглушки.

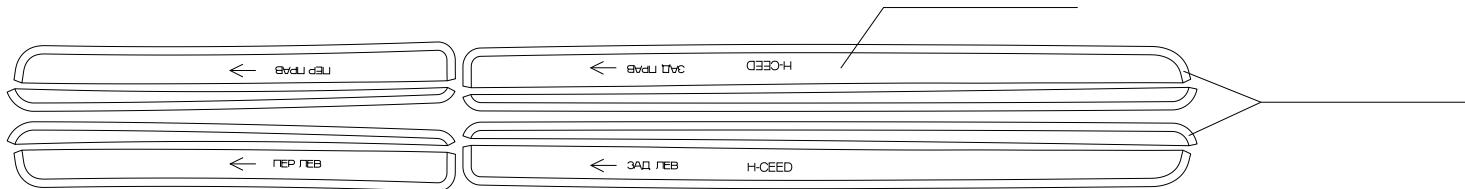

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт M6x20 - 2шт.; Винт M6x40 - 2шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Заглушки - 4шт.; Протектор крыши.