

# РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ "Renault-SANDERO" ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



## ВАЖНО!

Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль Renault-SANDERO.

Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.

На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

Перед установкой рейлингов, поверхность крыши должна быть чистой и сухой.

Специальная система защиты кузова - "Протектор", исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:


1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля.

2. Разместить рейлинг на крыше автомобиля, отогнув резиновый уплотнитель двери и совместив крепежные отверстия на рейлинге с отверстиями на кузове автомобиля. Отверстия на кронштейнах должны совпадать с крайним передним и двумя задним резьбовыми отверстиями в кузове автомобиля.

3. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект поставки изделия, в следующей последовательности: наживить по три винта с каждой стороны автомобиля на 2-3 нитки, а затем затянуть винты вначале на среднем кронштейне (плотно прижав рейлинг к крыше), а после на двух крайних.

4. Произвести установку протектора крыши: По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (См. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протектора (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Удалить окантовки.

5. Повторно установить рейлинги на крышу.

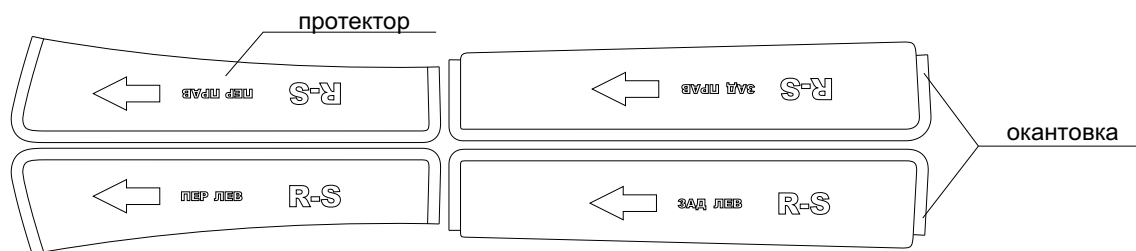

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6 - 6шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Протектор крыши.